





LAMODULA


Montageanleitung Schiebetürschrank

Robert

2-teilig und 3-teilig

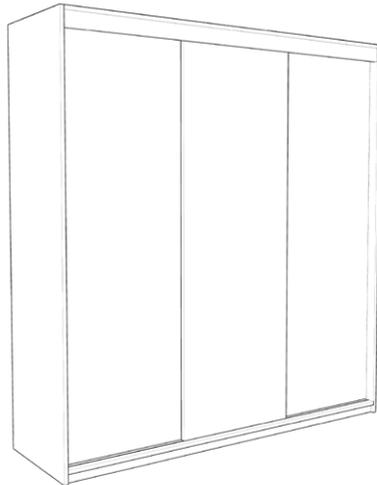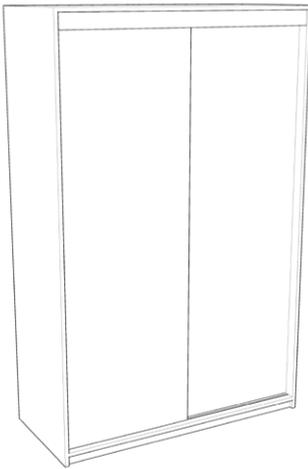

Schiebetürschrank 2-teilig

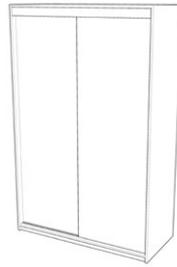

Jeder Teil ist mit einer rückstandsfrei ablösbaren Etikette beklebt. Diese Etiketten erleichtern Ihnen die schrittweise Montage. Entfernen Sie die Etiketten bitte gleich nach der Montage, damit keine Farbunterschiede am Holz entstehen.

Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben. Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.

Für eine reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen den Aufbau zu zweit vorzunehmen.

GEFAHRENHINWEIS

Möbel, insbesondere hoch gebaute Möbel wie z.B. Schränke, Regale oder Kommoden können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.

Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Die dafür notwendigen Beschläge und Befestigungsmaterialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten wie z.B. Material und Beschaffenheit der Wand entsprechen.

Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Bitte prüfen Sie ob sich dieses Material für die sichere Befestigung des Schrankes in Ihrem Fall eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschlägehändler beraten. Die Firma LaModula übernimmt für Schäden durch nicht fachgerecht montiert und verankerte Möbel keine Haftung.

Schrankhöhe 205 cm

Im Lieferumfang enthalten:

22 x A  Exzentrerschraube	22 x B  Einschraubdübel	16 x C  Fachbodenträger	60 x D  Nagel	2 x E  Kleiderstangenhalter	6 x F  Spanplattenschraube	1 x G  Kleiderstange
2 x H  Metallwinkel						

Sie benötigen:

 Zwei Personen	 Stehleiter	 Schlitz- und Kreuzschraubenzieher	 Wasserwaage Hammer
--	---	--	--

Schrankhöhe 235 cm

Im Lieferumfang enthalten:

22 x A  Exzentrerschraube	22 x B  Einschraubdübel	24 x C  Fachbodenträger	60 x D  Nagel	2 x E  Kleiderstangenhalter	6 x F  Spanplattenschraube	1 x G  Kleiderstange
2 x H  Metallwinkel						

Sie benötigen:

 Zwei Personen	 Stehleiter	 Schlitz- und Kreuzschraubenzieher	 Wasserwaage Hammer
--	---	--	--


! Um Schäden zu vermeiden, halten/stützen Sie bitte die Seiten- und Mittelteile gewissenhaft, bis beide Seitenteile und die Deckplatte montiert sind.

1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B soweit in die vorgesehenen Schraublöcher, bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
2. Stecken Sie das linke Seitenteil (2) auf die Einschraubdübel B.
3. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.



4. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

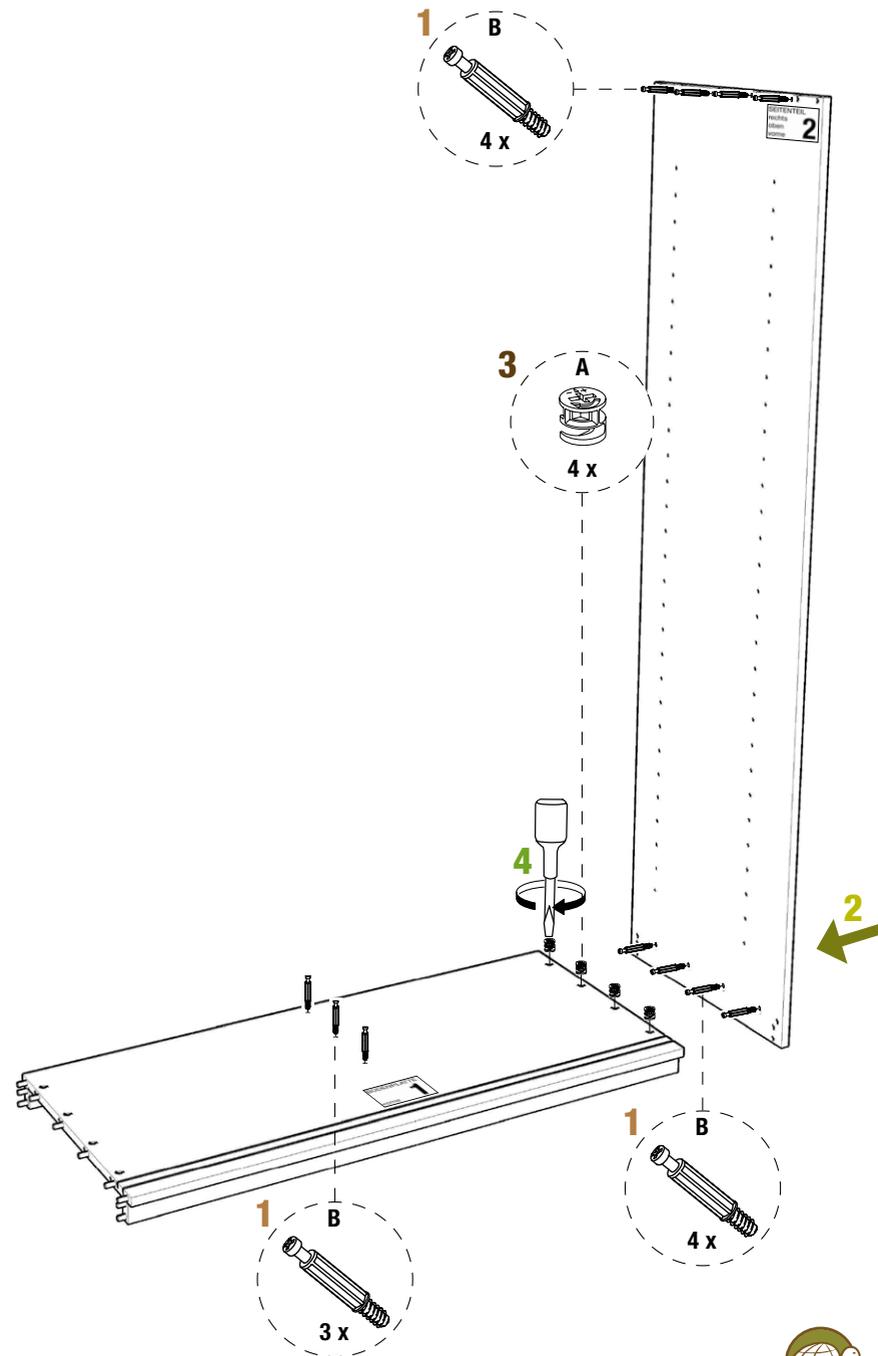


1. Stecken Sie das Mittelteil (3) auf die Einschraubdübel B.
2. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.




3. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

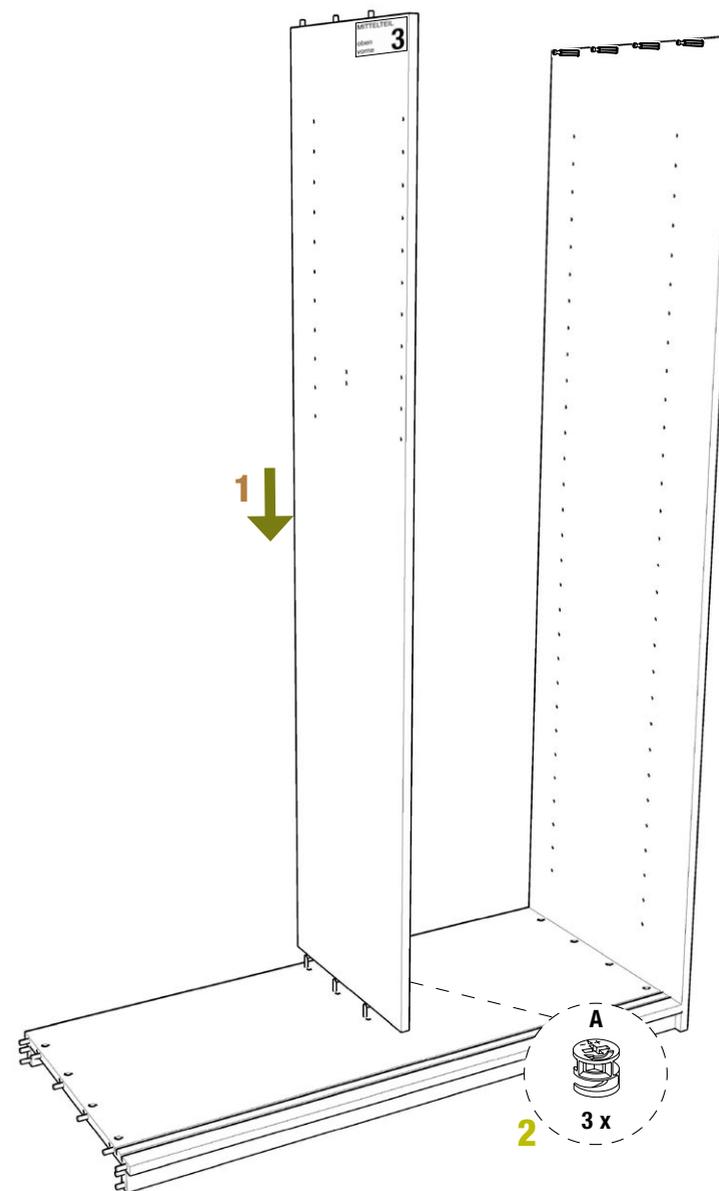


1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B in die dafür vorgesehenen Schraublöcher der Deckplatte (4), bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
2. Setzen Sie nun die Deckplatte (4) auf den rechten Seitenteil (2) und Mittelteil (3), sodass die Einschraubdübel B in den dafür vorgesehenen Bohrlöchern aufgenommen werden.
3. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A in die Deckplatte (4) ein. Vergewissern Sie sich, dass der kleinere der beiden Pfeile in Richtung Einschraubdübel B zeigt.



i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.

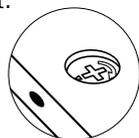

4. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

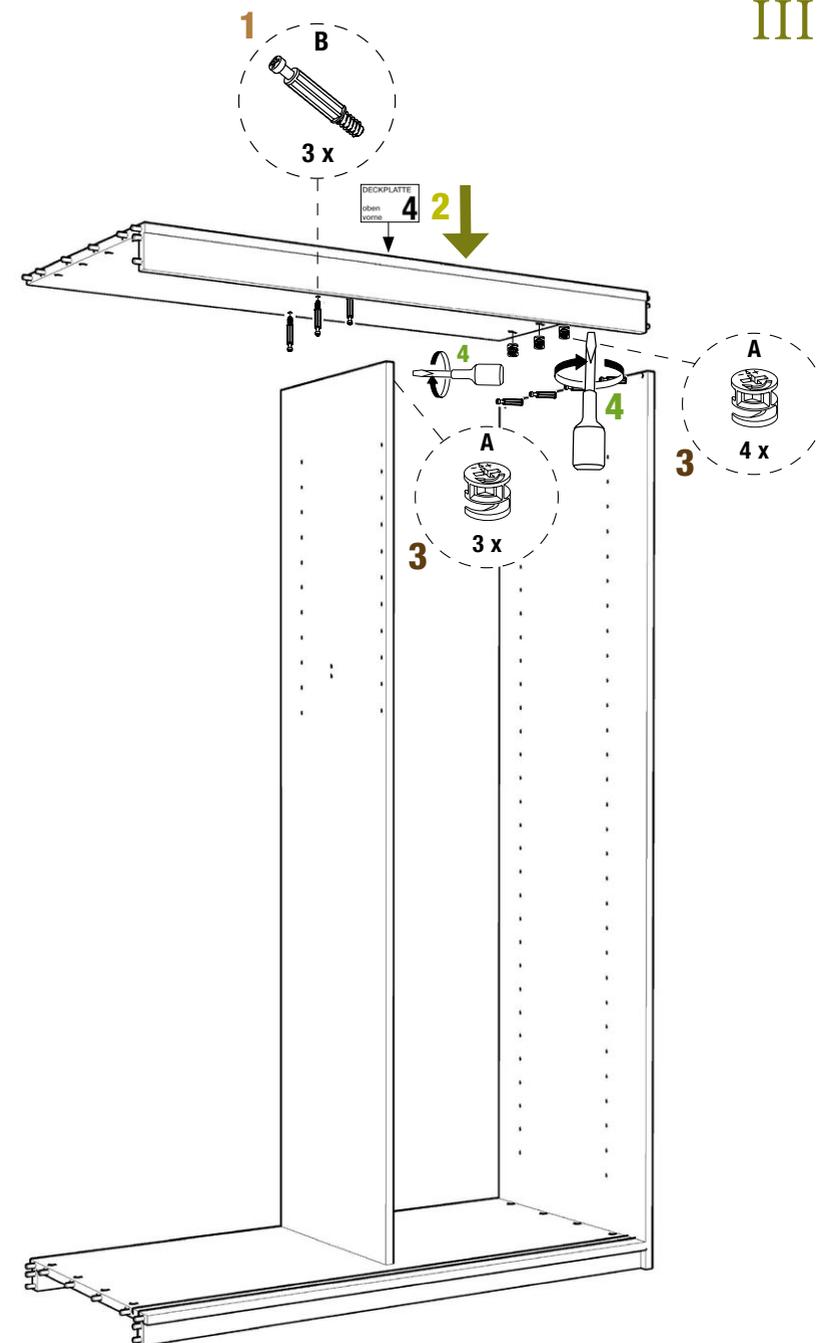


1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B in die dafür vorgesehenen Schraublöcher des linken Seitenteiles (5), bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
 2. Stecken Sie das linke Seitenteil (5) auf die Bodenplatte (1) und die Deckplatte (4).
 3. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A in die Deckplatte (4) ein. Vergewissern Sie sich, dass der kleinere der beiden Pfeile in Richtung Einschraubdübel B zeigt.
- i** Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.
4. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

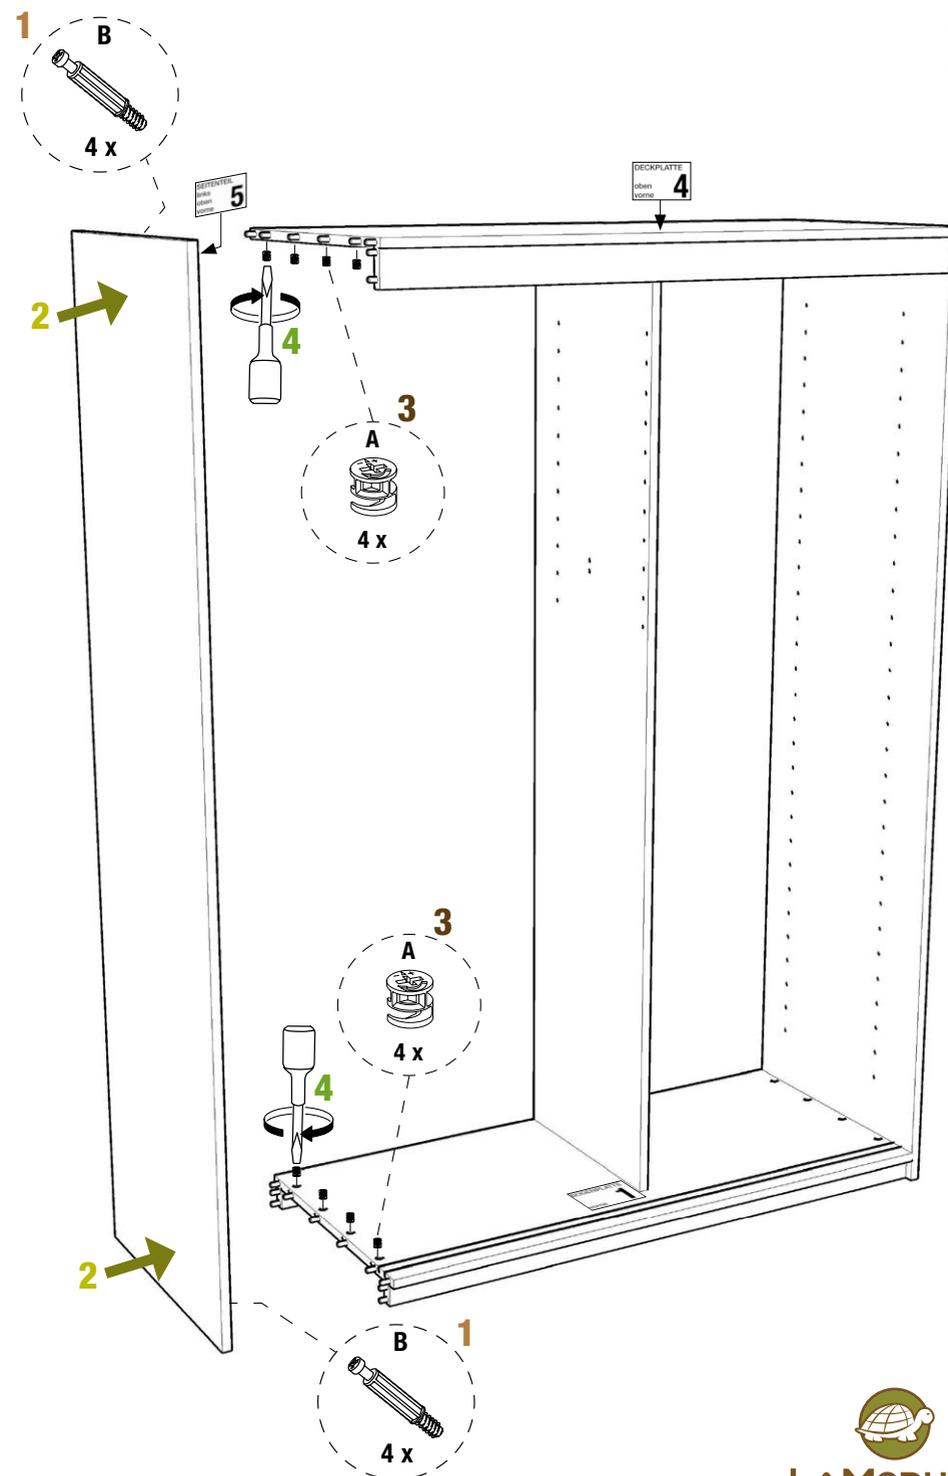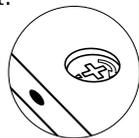


1. Schrauben Sie die Fachbodenträger C in der gewünschten Höhe in die Innenseite des rechten (2) und linken (5) Seitenteils sowie in das Mittelteil (3). Achten Sie darauf, dass sich jeweils vier Fachbodenträger C auf gleicher Höhe befinden.
2. Legen Sie die Fachböden (6) so auf die Fachbodenträger, dass die Schrauben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen passen.
3. Um die Fachböden zu fixieren, verdrehen Sie die Aufnahmebeschläge von unten um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

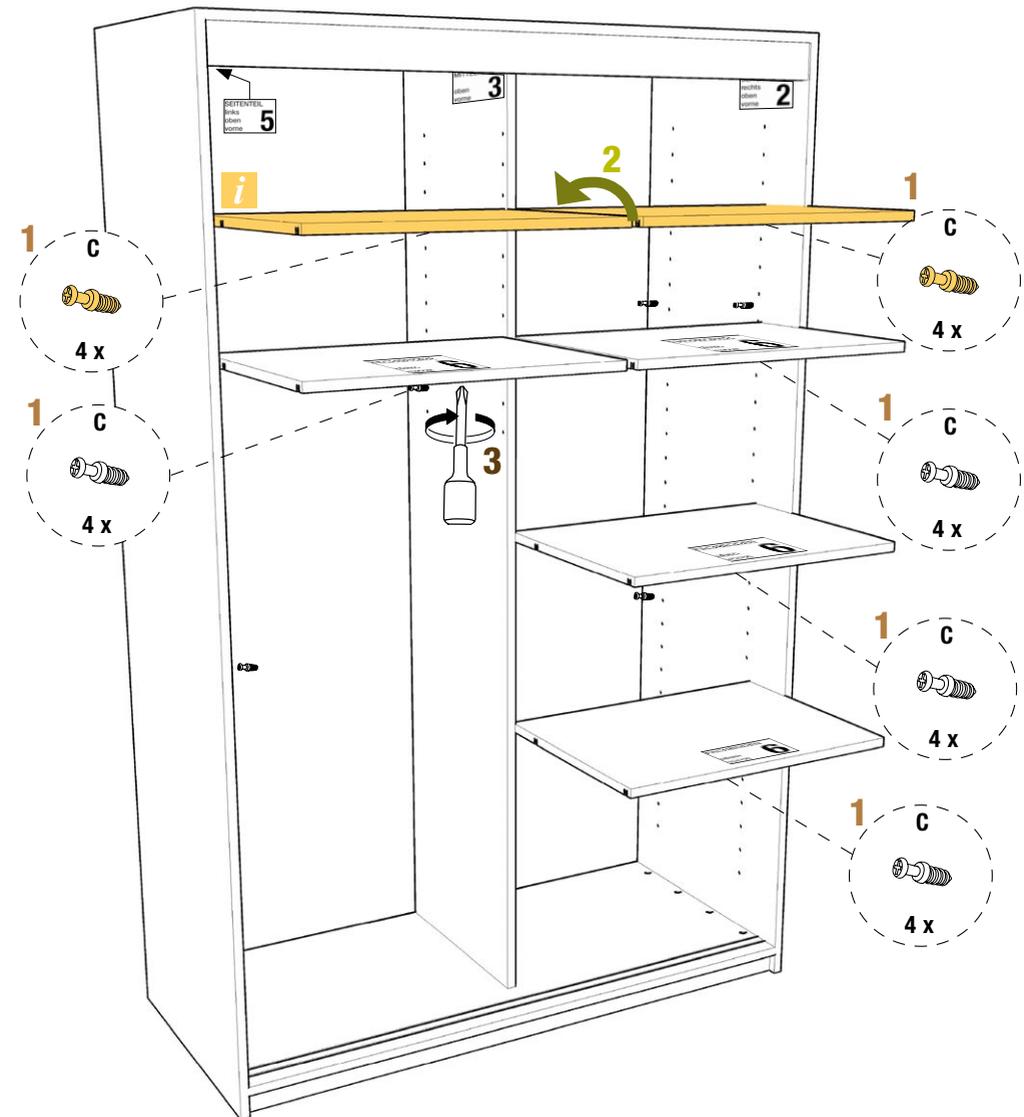


1. Schrauben Sie die beiden Kleiderstangenhalter E mit den Senkkopfschrauben F in den dafür vorgesehenen Schraublöchern an.
2. Vor dem Befestigen der Rückwände vergewissern Sie sich mit einer Wasserwaage, ob sich der Schrank im rechten Winkel befindet. Gegebenenfalls bringen Sie den Schrank vorsichtig und mit sanftem Druck ins Lot.
3. Platzieren Sie die Rückwand (7) in den Falz der Seitenteile. Die Oberkante der Deckplatte sowie die Oberkante der Rückwand müssen bündig sein. Befestigen Sie im Anschluss die Rückwand (7) mit den Nägeln D (Abstand zwischen den Nägeln ca. 25 cm). Es befinden sich mehr Nägel im Lieferumfang als notwendig.
4. Wiederholen Sie diesen Schritt mit der zweiten Rückwand (7).

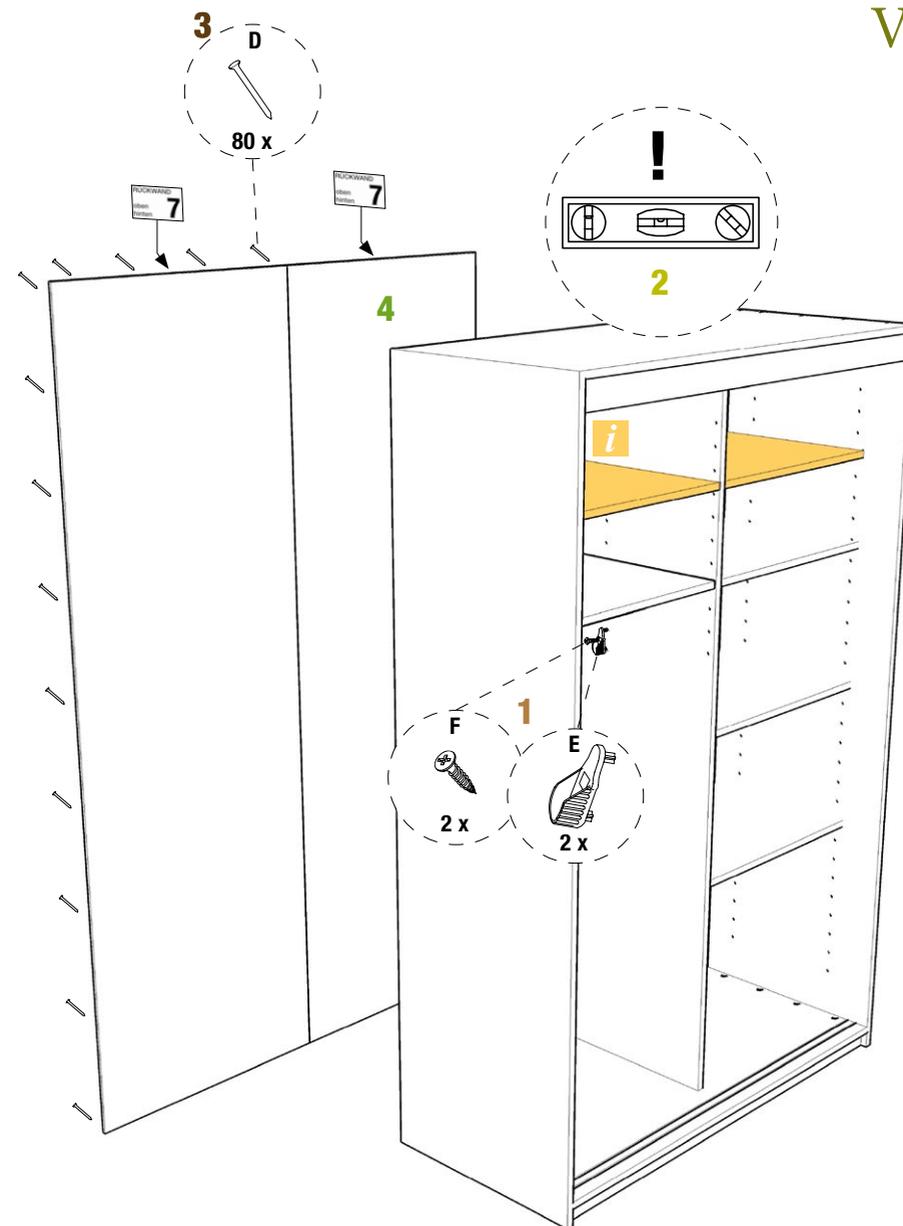


i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

1. Setzen Sie die Kleiderstange G in die zuvor aufgeschraubten Kleiderstangenhalter E ein.
2. Hängen Sie die linke Türe (9) in die hintere Laufschiene der Deckplatte ein. Anschließend heben Sie die Türe in der Laufschiene an und platzieren die Bodenführung der Türe in der hinteren Führungsschiene der Bodenplatte.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

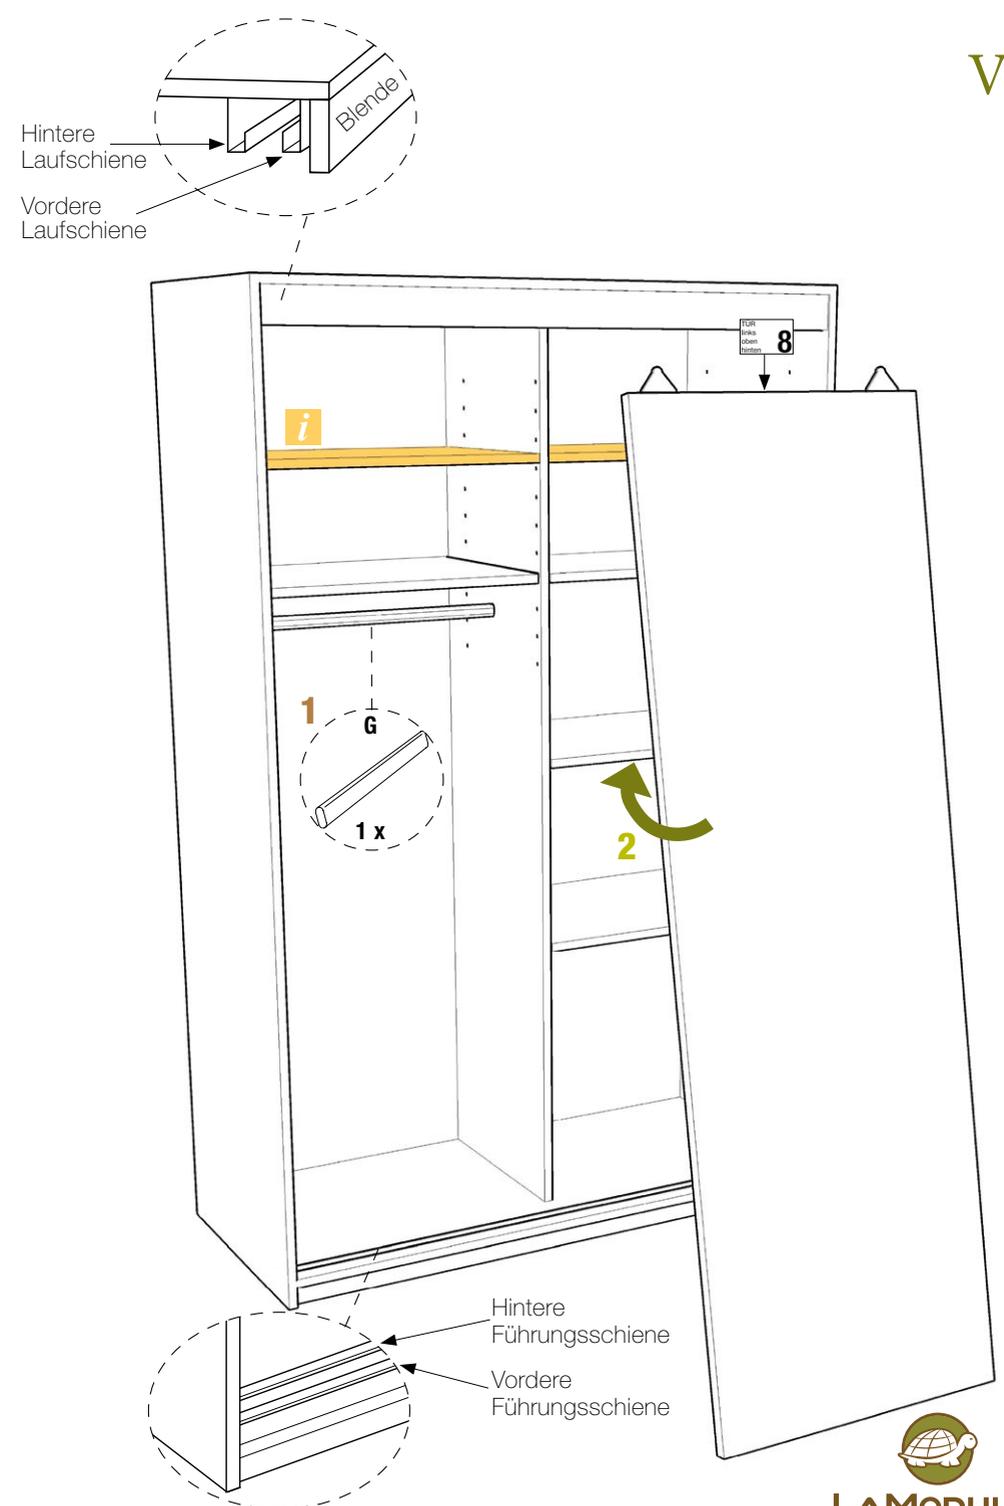

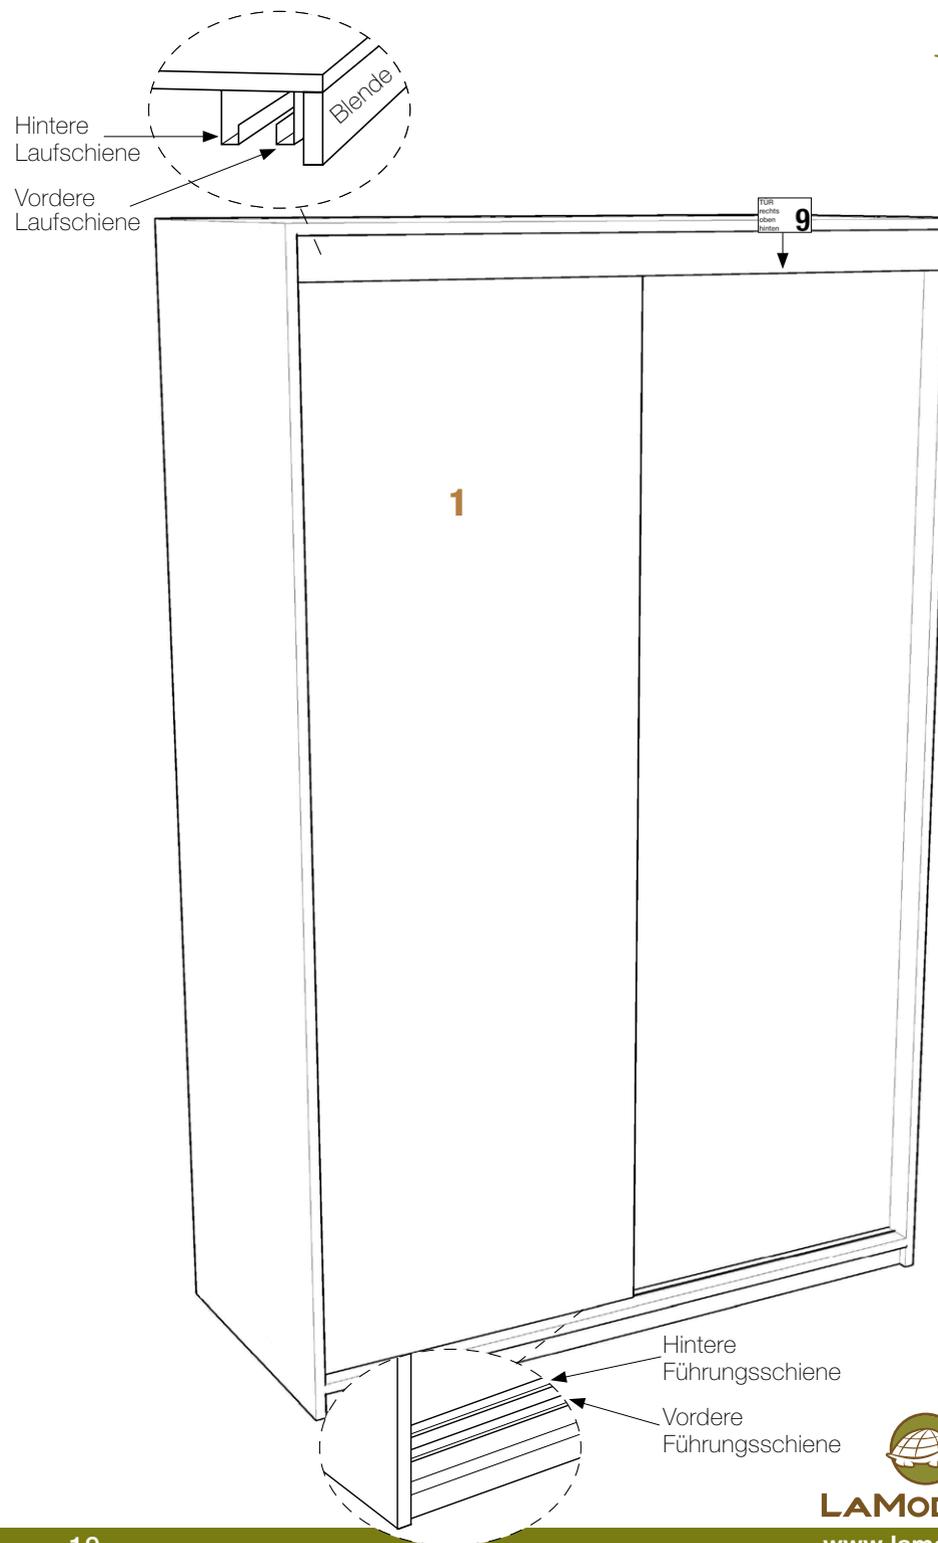


1. Hängen Sie die rechte Türe (9) in die hintere Laufschiene der Deckplatte ein. Anschließend heben Sie die Türe in der Laufschiene an und platzieren die Bodenführung der Türe in der hinteren Führungsschiene der Bodenplatte.
2. Verbinden Sie den Schrank mit geeigneten Beschlägen fest mit der Wand. Wenn sich die mitgelieferten Metallwinkel H in Ihrem Fall für eine sichere und stabile Befestigung eignen, schrauben Sie diese mit den Spanplattenschrauben F an den Schrank. Für die Befestigung an der Wand verwenden Sie bitte geeignete Schrauben und ggf. Dübel.

Überprüfen Sie den leichtgängigen und geräuscharmen Lauf der Türen. Wenn die Türen nicht gleichmäßig und geräuscharm laufen, überprüfen Sie die richtige Platzierung der Führungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Schranktüren laut Anleitung fest und sicher eingebaut sind!

Vor Verwendung überprüfen Sie bitte alle Verbindungen Ihres Schiebetürschranks auf stabilen und sicheren Halt.

Schiebetürschrank 3-teilig

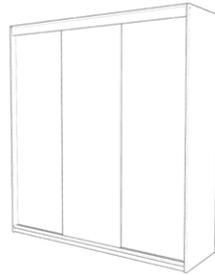

Jeder Teil ist mit einer rückstandsfrei ablösbaren Etikette beklebt. Diese Etiketten erleichtern Ihnen die schrittweise Montage. Entfernen Sie die Etiketten bitte gleich nach der Montage, damit keine Farbunterschiede am Holz entstehen.

Bitte verwenden Sie nicht zu viel Kraft beim Anziehen der Schrauben. Prüfen Sie nach jedem Arbeitsschritt die Verbindungen auf Stabilität und Sicherheit.

Für eine reibungslose Montage Ihres Schrankes empfehlen wir Ihnen den Aufbau zu zweit vorzunehmen.

GEFAHRENHINWEIS


Möbel, insbesondere hoch gebaute Möbel wie z.B. Schränke, Regale oder Kommoden können umkippen! Abgesehen von materiellen Schäden ist die Gefahr groß, dass dadurch Menschen ernsthaft oder sogar lebensgefährlich verletzt werden.

Um das Umkippen von Möbeln zu verhindern, müssen diese mit geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Die dafür notwendigen Beschläge und Befestigungsmaterialien müssen den jeweiligen Gegebenheiten wie z.B. Material und Beschaffenheit der Wand entsprechen.


Beigepackt sind zwei Metallwinkel und die Holzschrauben für die Befestigung der Winkel am Schrank. Bitte prüfen Sie ob sich dieses Material für die sichere Befestigung des Schrankes in Ihrem Fall eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschlägehändler beraten. Die Firma LaModula übernimmt für Schäden durch nicht fachgerecht montiert und verankerte Möbel keine Haftung.

Schrankhöhe 205 cm

Im Lieferumfang enthalten:

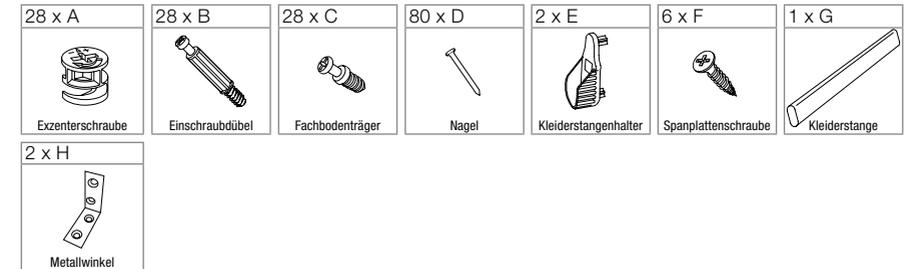


Sie benötigen:



Schrankhöhe 235 cm

Im Lieferumfang enthalten:

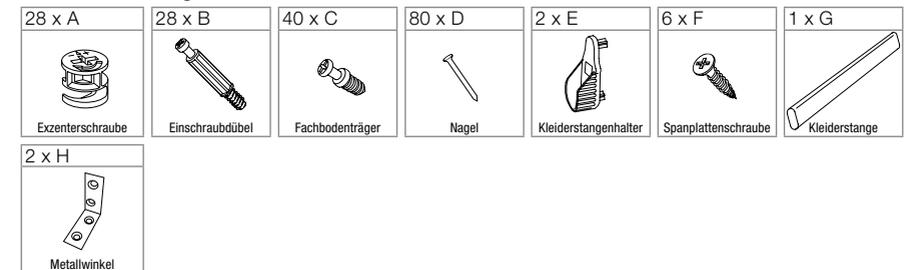

Sie benötigen:




! Um Schäden zu vermeiden, halten/stützen Sie bitte die Mittelteile gewissenhaft, bis beide Seitenteile montiert sind.

- 1.** Schrauben Sie die Einschraubdübel B soweit in die vorgesehenen Schraublöcher, bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
- 2.** Stecken Sie das rechte Mittelteil (2) auf die Einschraubdübel B.
- 3.** Setzen Sie die Exzentrerschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.

i Die Exzentrerschrauben müssen ca. 4 mm tief im Bohrloch stecken.




- 4.** Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

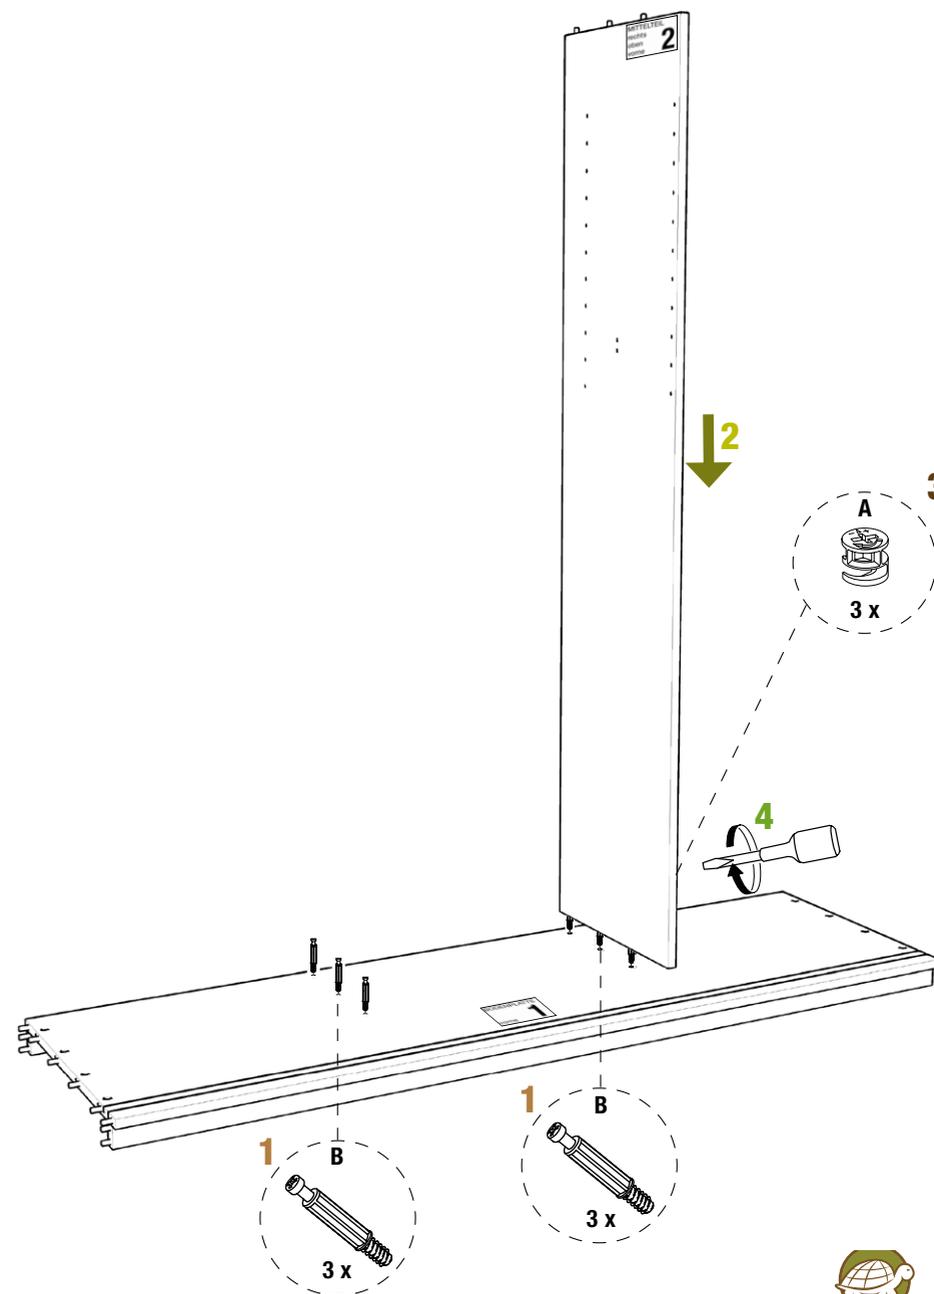


1. Stecken Sie den linken Mittelteil (3) auf die Einschraubdübel B.
2. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A so in die Bohrlöcher ein, dass die beiden Pfeile auf der Oberseite zu sehen sind. Der kleinere der beiden Pfeile muss in Richtung Einschraubdübel B zeigen.
3. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.
4. Schrauben Sie die Fachbodenträger C in der gewünschten Höhe in die Innenseite des rechten (2) und linken (3) Mittelteils. Achten Sie darauf, dass sich jeweils vier Fachbodenträger C auf gleicher Höhe befinden.
5. Legen Sie die Fachböden (4) so auf die Fachbodenträger, dass diese in die dafür vorgesehenen Aufnahmen passen.
6. Um die Fachböden zu fixieren, verdrehen Sie die Aufnahmebeschläge von unten um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

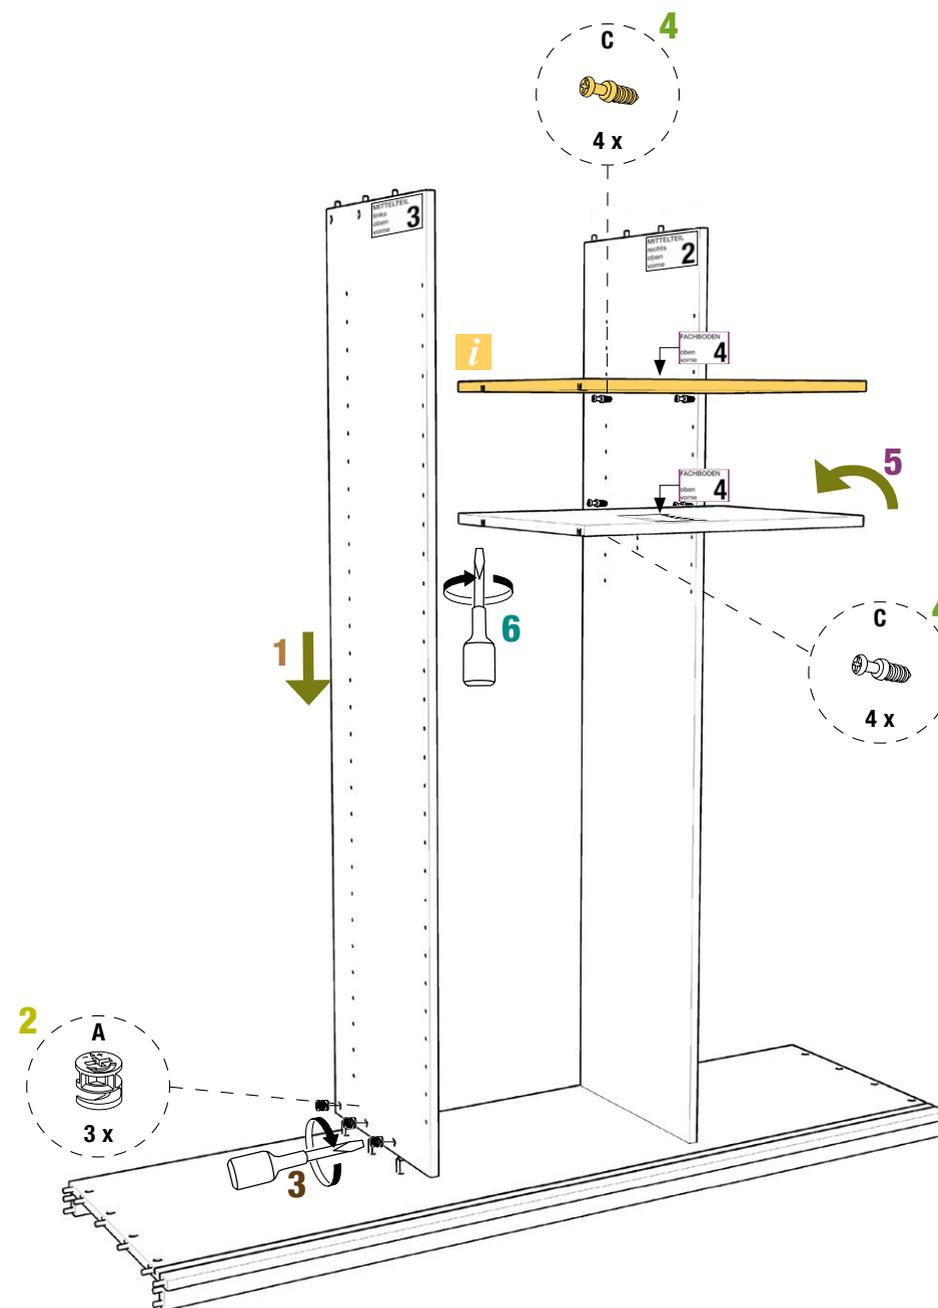


1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B in die dafür vorgesehenen Schraublöcher der Deckplatte (5), bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
2. Setzen Sie nun die Deckplatte (5) auf den rechten (2) und linken (3) Mittelteil, sodass die Einschraubdübel B in den dafür vorgesehenen Bohrlochern aufgenommen werden.
3. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A in die Deckplatte (5) ein. Vergewissern Sie sich, dass der kleinere der beiden Pfeile in Richtung Einschraubdübel B zeigt.
4. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

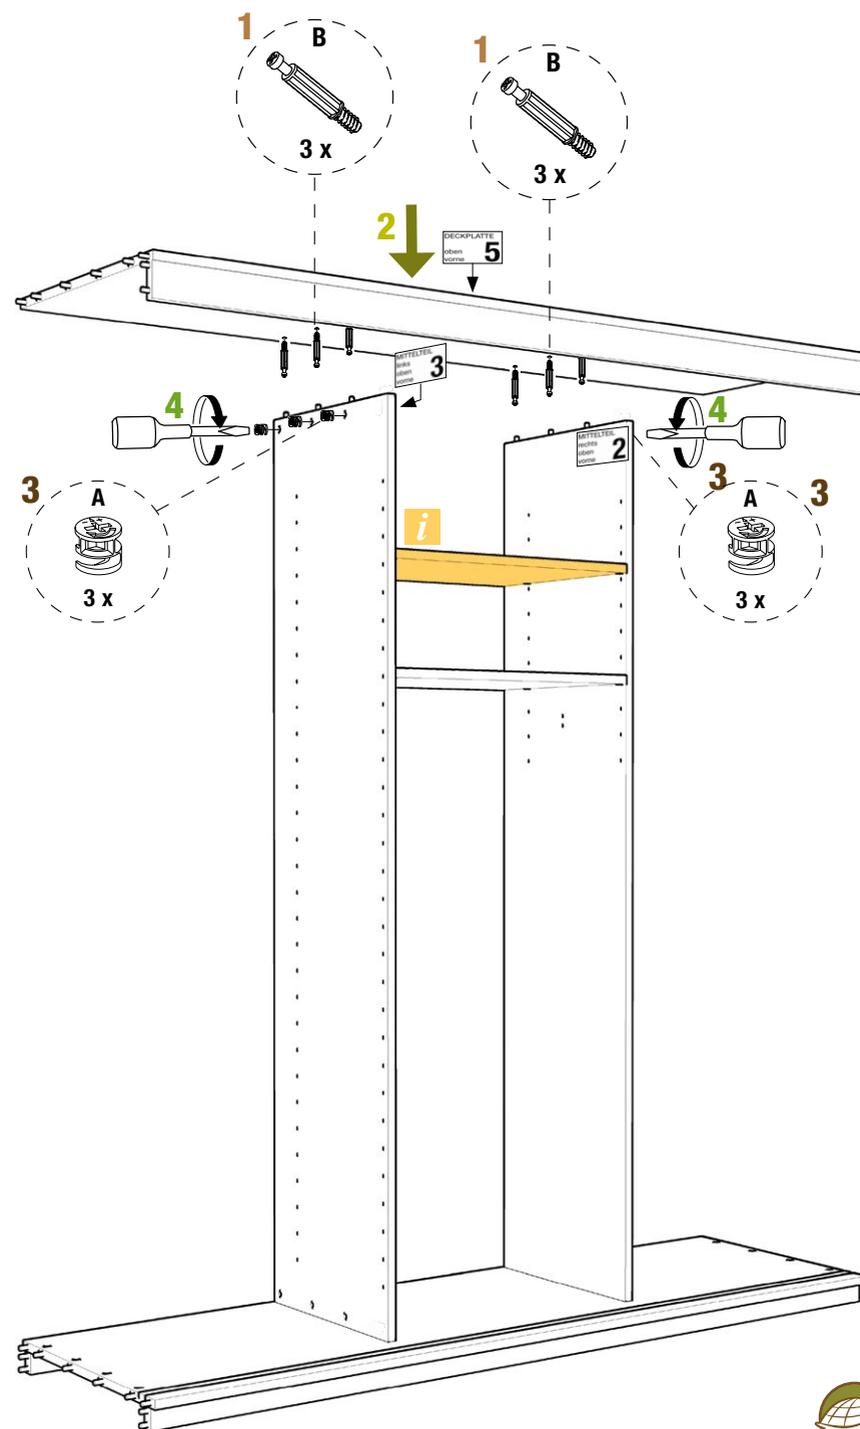


1. Schrauben Sie die Einschraubdübel B in die dafür vorgesehenen Schraublöcher des linken Seitenteiles (6), bis das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.
2. Stecken Sie das linke Seitenteil (6) auf die Bodenplatte (1) und die Deckplatte (5).
3. Setzen Sie die Exzentrerschrauben A in die Deckplatte (5) ein. Vergewissern Sie sich, dass der kleinere der beiden Pfeile in Richtung Einschraubdübel B zeigt.
4. Verdrehen Sie die Exzentrerschrauben A um 180 Grad im Uhrzeigersinn.
5. Wiederholen Sie Punkt 1 bis 4 mit dem rechten Seitenteil (7).

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

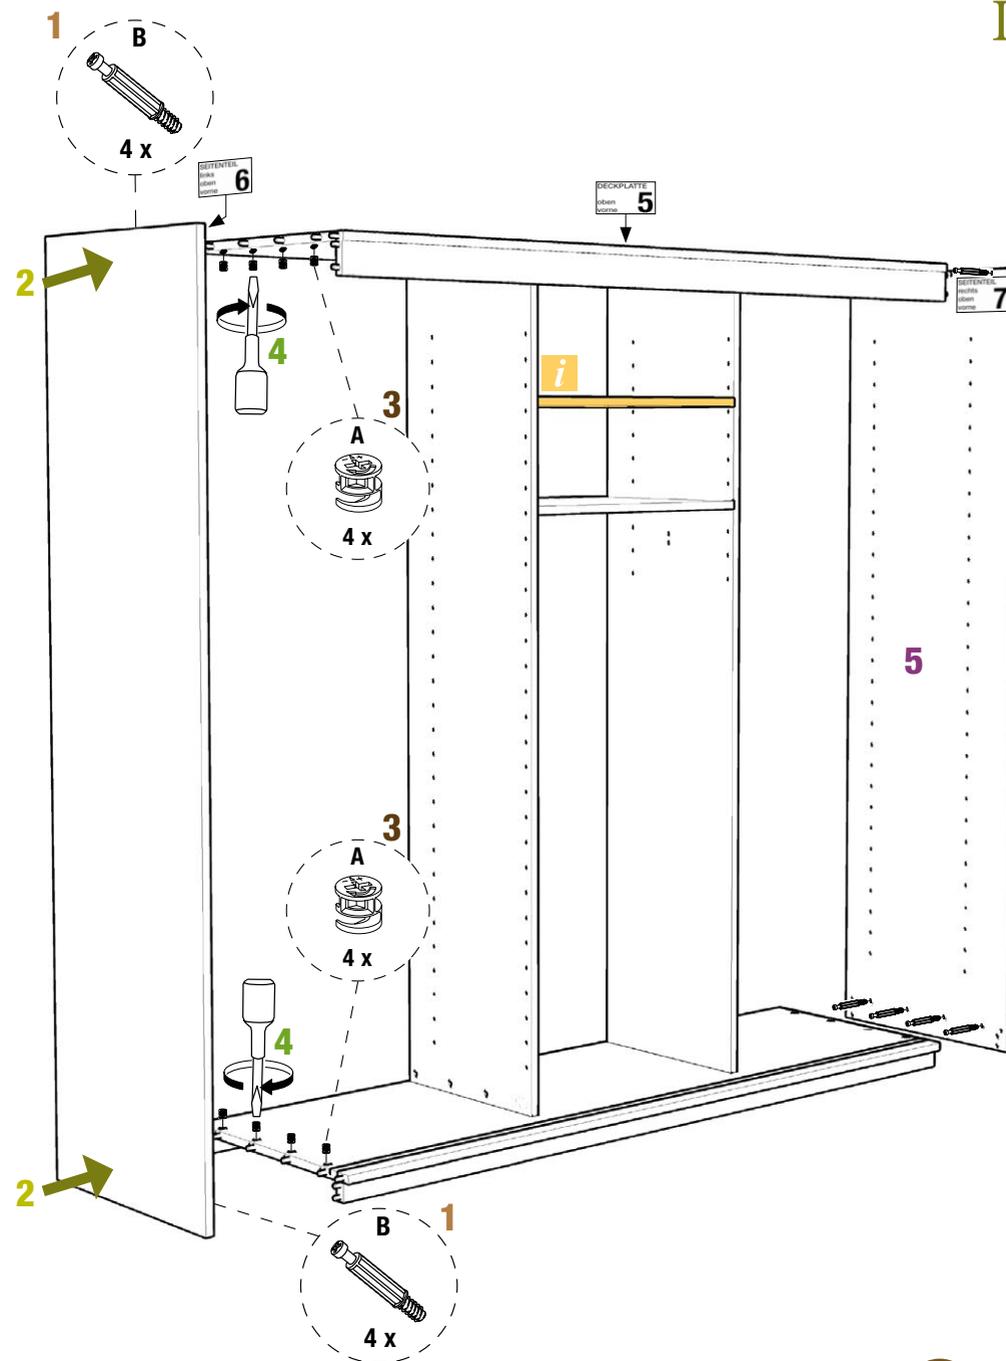


1. Schrauben Sie die Fachbodenträger C in der gewünschten Höhe in die Innenseite des rechten (2) und linken (3) Mittelteils und der Seitenteile (6 und 7). Achten Sie darauf, dass sich jeweils vier Fachbodenträger C auf gleicher Höhe befinden.
2. Legen Sie die Fachböden (4) so auf die Fachbodenträger, dass die Schrauben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen passen.
3. Um die Fachböden zu fixieren, verdrehen Sie die Aufnahmebeschläge von unten um 180 Grad im Uhrzeigersinn.


i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

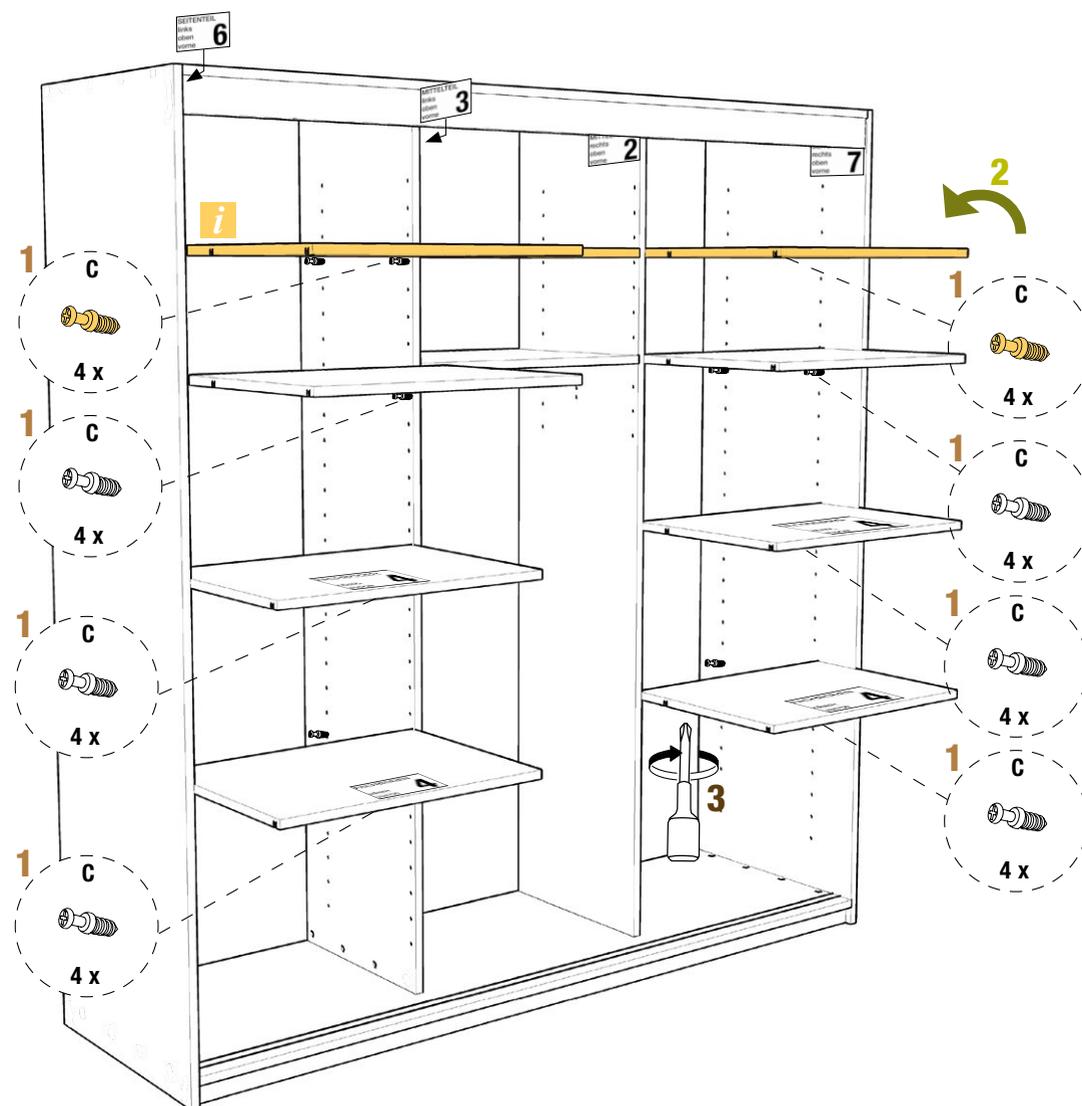

1. Schrauben Sie die beiden Kleiderstangenhalter E mit den Senkkopfschrauben F in den dafür vorgesehenen Schraublöchern an.
2. Vor dem Befestigen der Rückwände vergewissern Sie sich mit einer Wasserwaage, ob sich der Schrank im rechten Winkel befindet. Gegebenenfalls bringen Sie den Schrank vorsichtig und mit sanftem Druck ins Lot.
3. Platzieren Sie die Rückwand (8) in den Falz der Seitenteile. Die Oberkante der Deckplatte sowie die Oberkante der Rückwand müssen bündig sein. Befestigen Sie im Anschluss die Rückwand (8) mit den Nägeln D (Abstand zwischen den Nägeln ca. 25 cm). Es befinden sich mehr Nägel im Lieferumfang als notwendig.
4. Wiederholen Sie diesen Schritt mit den beiden anderen Rückwänden (8).


i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

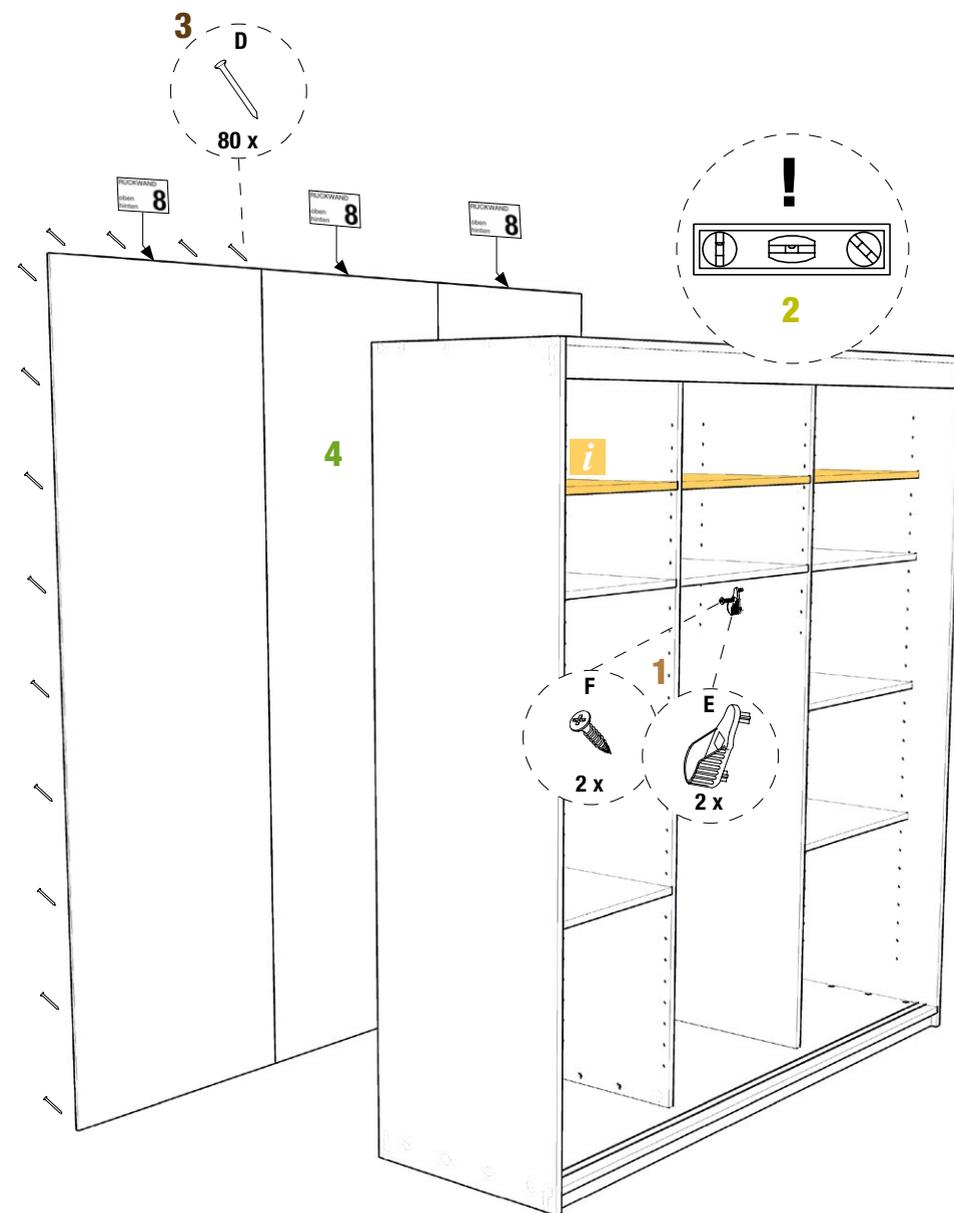

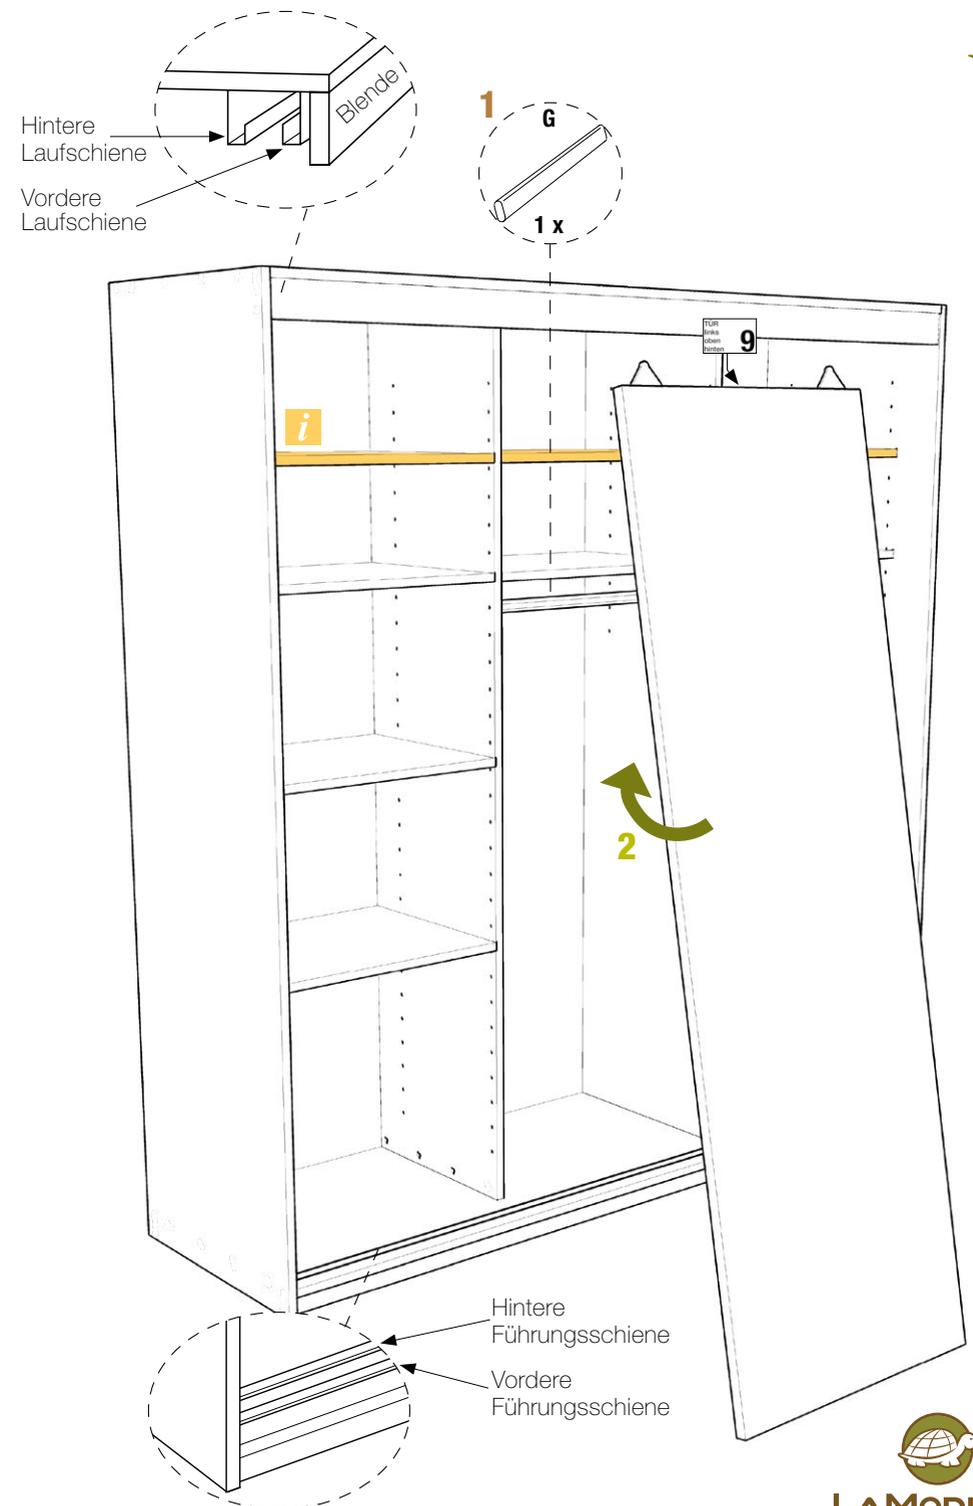

1. Setzen Sie die Kleiderstange G in die Kleiderstangenhalter E ein.
2. Hängen Sie die linke Türe (9) in die hintere Laufschiene der Deckplatte ein. Anschließend heben Sie die Türe in der Laufschiene an und platzieren die Bodenführung der Türe in der hinteren Führungsschiene der Bodenplatte.

i Nur bei Schrankhöhe 235 cm enthalten

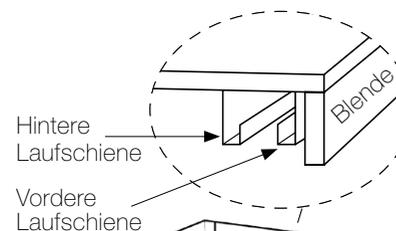


1. Hängen Sie die mittlere Türe (10) in die vordere Laufschiene der Deckplatte ein. Anschließend heben Sie die Türe in der Laufschiene an und platzieren die Bodenführung der Türe in der vorderen Führungsschiene der Bodenplatte.
2. Hängen Sie die rechte Türe (11) in die hintere Laufschiene der Deckplatte ein. Anschließend heben Sie die Türe in der Laufschiene an und platzieren die Bodenführung der Türe in der hinteren Führungsschiene der Bodenplatte.
3. Verbinden Sie den Schrank mit geeigneten Beschlägen fest mit der Wand. Wenn sich die mitgelieferten Metallwinkel H in Ihrem Fall für eine sichere und stabile Befestigung eignen, schrauben Sie diese mit den Spanplattenschrauben F an den Schrank. Für die Befestigung an der Wand verwenden Sie bitte geeignete Schrauben und ggf. Dübel.

Überprüfen Sie den leichtgängigen und geräuscharmen Lauf der Türen. Wenn die Türen nicht gleichmäßig und geräuscharm laufen, überprüfen Sie die richtige Platzierung der Führungen.

Vergewissern Sie sich, dass die Schranktüren laut Anleitung fest und sicher eingebaut sind!

Vor Verwendung überprüfen Sie bitte alle Verbindungen Ihres Schiebetürschranks auf stabilen und sicheren Halt.

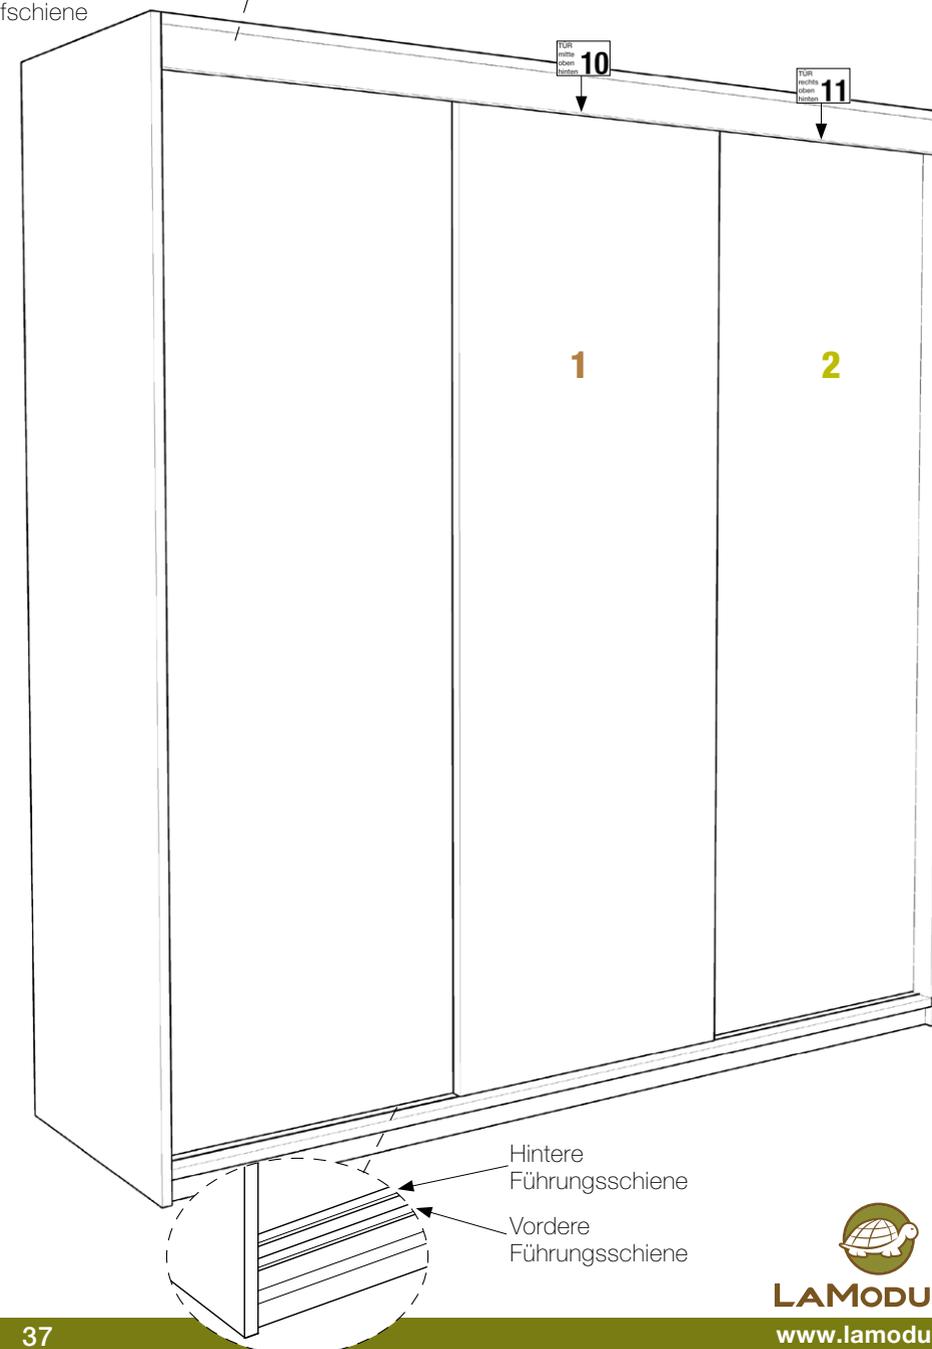





LAMODULA

Italiener Straße 10a | A-9500 Villach | Tel. +43 4242 39900
office@lamodula.at | www.lamodula.at

Besser schlafen  Gesünder wohnen