

Regal David

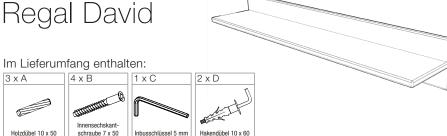

Sie benötigen:





- 1. Stecken Sie die Holzdübel A zur Hälfte in das Regalbrett.
- 2. Verbinden Sie das Regalbrett und die Rückwand mit den Innensechskantschrauben B. Überprüfen Sie die feste und lückenlose Verbindung der beiden Flemente.
- 3. Messen Sie an der Rückseite der Rückwand den Abstand zwischen den Aufnahmen für die Hakendübel D von Mitte zu Mitte.
- 4. Übertragen Sie den Abstand in der gewünschten Höhe auf die Wand. Stellen Sie mit einer Wasserwaage sicher, dass sich die Bohrlöcher auf gleicher Höhe befinden.
- 5. Bohren Sie nun die Dübellöcher. Anschließend setzen Sie die Hakendübel ein. Drehen Sie die Haken im Uhrzeigersinn bis diese sich nur mehr schwer drehen lassen. Richten Sie die Haken senkrecht nach oben aus.
- 6. Hängen Sie nun das Regal auf die Hakendübel.

Vor Verwendung überprüfen Sie bitte die Montage auf stabilen und sicheren Halt.

GEFAHRENHINWEIS

Das Regal muss mit den geeigneten Beschlägen und Befestigungsmaterialien an der Wand befestigt werden. Beigepackt sind Schrauben und Dübel zur Befestigung des Regales auf einer Ziegelwand. Bitte prüfen Sie, ob sich das beigepackte Befestigungsmaterial für die sichere Befestigung des Regals in Ihrem Fall eignet! Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich bitte von Ihrem örtlichen Beschlägehändler beraten. Die Firma LaModula übernimmt für Schäden durch nicht fachgerecht montiert und verankerte Möbel keine Haftung.

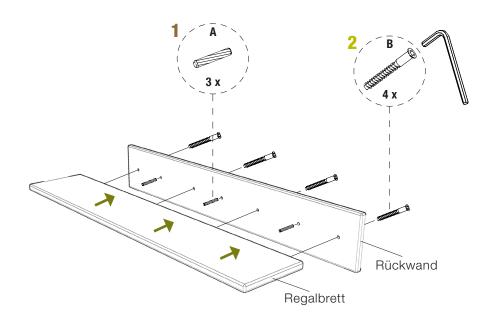

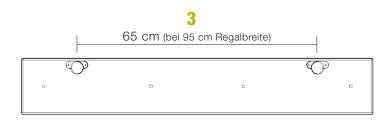





Besser schlafen Gesünder wohnen