





MONTAGEANLEITUNG

Drehtüren-Kleiderschrank 1- bis 6-türig

1. Stellen Sie das linke Seitenteil an die Wand oder lassen Sie es festhalten.
Schieben Sie den Boden zwischen die Holzleiste und den trapezförmigen Verbindern des Seitenteils (Skizze 1). Auf der gegenüberliegenden Seite legen Sie unter den Boden ein Stück Verpackungsschaum für den Höhenausgleich.
Richten Sie Seitenteil und Boden aus und ziehen Sie die Schrauben fest (Skizze 1).
2. Setzen Sie die Rückwand in die Nut von Seitenteil und Boden ein.
3. Setzen Sie die Deckplatte auf und verschrauben Sie sie in gleicher Weise wie den Boden (auch hier die Rückwand in die Nut legen).
Befestigen Sie die Rückwand mit den Beschlägen C und Schrauben D (Skizze 2). Achtung: Richten Sie den Schrank an der Vorderseite genau im rechten Winkel aus .
4. Verschrauben Sie auf der gegenüberliegenden Seite das passende Seitenteil, je nach Schrankaufbau (Der Verpackungsschaum kann an der Stelle entfernt werden).
5. Verbinden Sie Bodenplatte und Sockel sowie Deckplatte und Kranz mit den Schrauben (Skizze 3). ACHTUNG: Oberer Kranz und unterer Sockel sind leicht unterschiedlich, siehe Skizze.
6. Stellen Sie den Schrank an seinen Platz und richten Sie ihn mit den Verstellerschrauben in der Höhe und in der Waage aus (Skizze 7, "Schrank - Höheneinstellung").
7. Stecken Sie die Regalträger (E & F) in der gewünschten Höhe ein (Skizze 4).
Schrauben Sie die Halter (G & H) für die Kleiderstange (J) fest und legen Sie die Stange ein (Skizze 5).
8. Schrauben Sie die Scharniere an den Türen an (Skizze 6). Klicken Sie die Scharniere an die Montageplatte der Seitenwand (Bild 1) und richten Sie die Türen ein (Skizze 7).



KLEIDERSCHRANK Beschläge

BESCHLÄGE 1- bis 6-türig	C 	D  SPAX 4,5 x 17	E 	F 	G 	H  SPAX 3,5 x 15	I 	J 	K  SPAX 4 x 35
	4	4	4	4	2	2	4	1x 473mm	4
	6	6	4	4	2	2	8	1x 969mm	6
	10	10	8	8	4	4	12	1x 473mm 1x 969mm	10
	12	12	8	8	4	4	16	2x 969mm	12
	16	16	12	12	6	6	20	1x 473mm 2x 969mm	16
	16	16	12	12	6	6	20	1x 473mm 2x 969mm	16
	18	18	12	12	6	6	24	3x 969mm	18

- 1... Seite Links (AS)
- 2... Seite Rechts (AS)
- 3... Mittelseite (MS)
- 4... Sockel + Kranz Boden 2 (Z2)
- 5... Sockel + Kranz Boden 1 (Z1)
- 6... Rückwand 2 (R2/1x, R2/2x, R2/3x)
- 7... Rückwand 1 (T1)


- 8... Sockel - Blende 3 - K1...K6
- 9... Sockel - Blende 2 - K1...K6
- 10... Kranz + Sockel - K2.....6
- 11... Einlegeboden 2 + Magnetleiste (Z2)
- 12... Einlegeboden 1 + Magnetleiste (Z1)
- 13... Türen Rechts + Rückwand 1 - T1
- 14... Türen Rechts + Links - T2

SCHRANK-Türen	Lieferumfang
	1*AS-1 1*K1 1*Z1 1*T1 + R1
	1*AS 1*R2 1*Z2 1*K2 1*T2
	1*AS 1*MS3 1*Z1 1*Z2 1*R2 1*K3 1*T2 1*T1
	1*AS 1*MS4 2*Z2 1*R2X2 1*K4 2*T2
	1*AS 1*MS5 1*Z1 2*Z2 1*R2X2 1*K5 2*T2 1*T1
	1*AS 1*MS6 3*Z2 1*R2X3 1*K6 3*T2

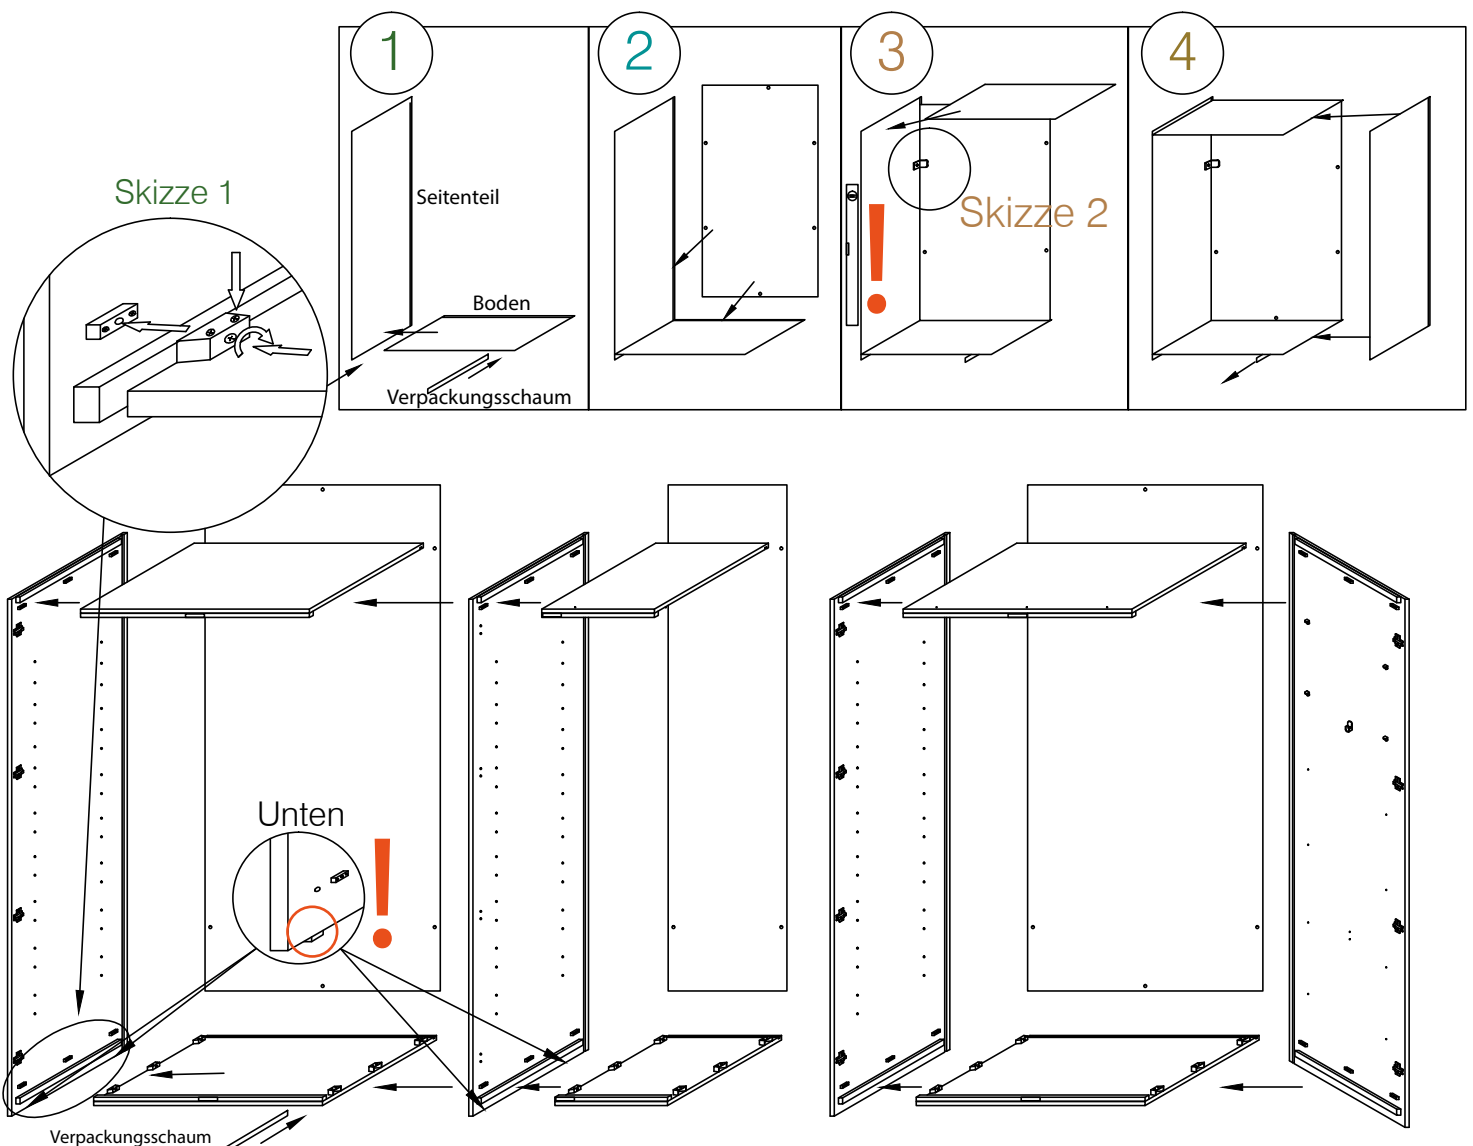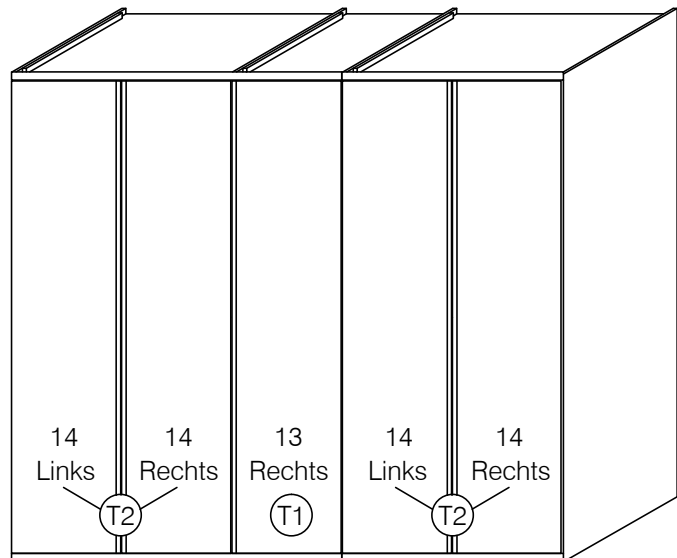

EINSTELLMÖGLICHKEITEN

Schrank - Höheneinstellung:

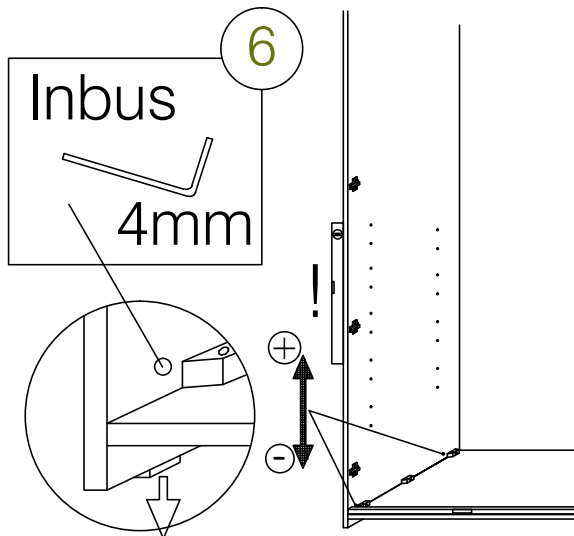

An den Schrankseiten sitzen vorne und hinten Verstellerschrauben. Damit stellen Sie die Höhe ein und bringen den Schrank in die Waage. Drehen Sie dazu den 4-mm-Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn, um die Schrankseite nach oben zu stellen.


Schranktüren - Verstellmöglichkeiten:

Tiefenverstellung



Seitenverstellung

Höhenverstellung

Skizze 7

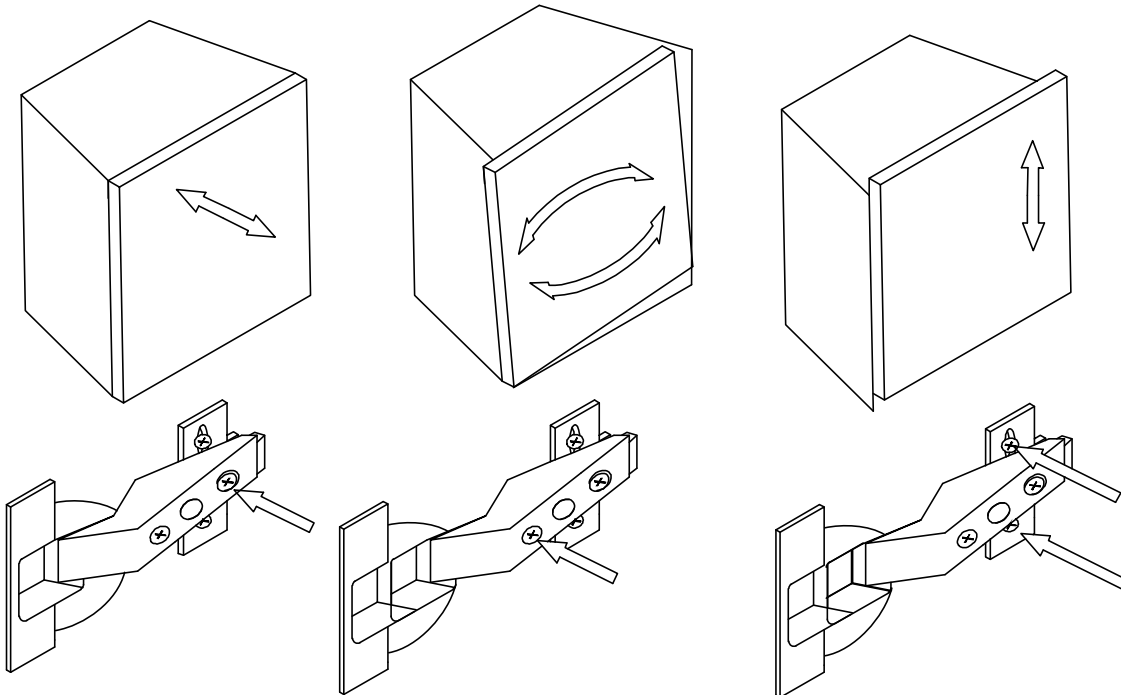

MONTAGE KLEIDERSCHRANK mit Schubladen

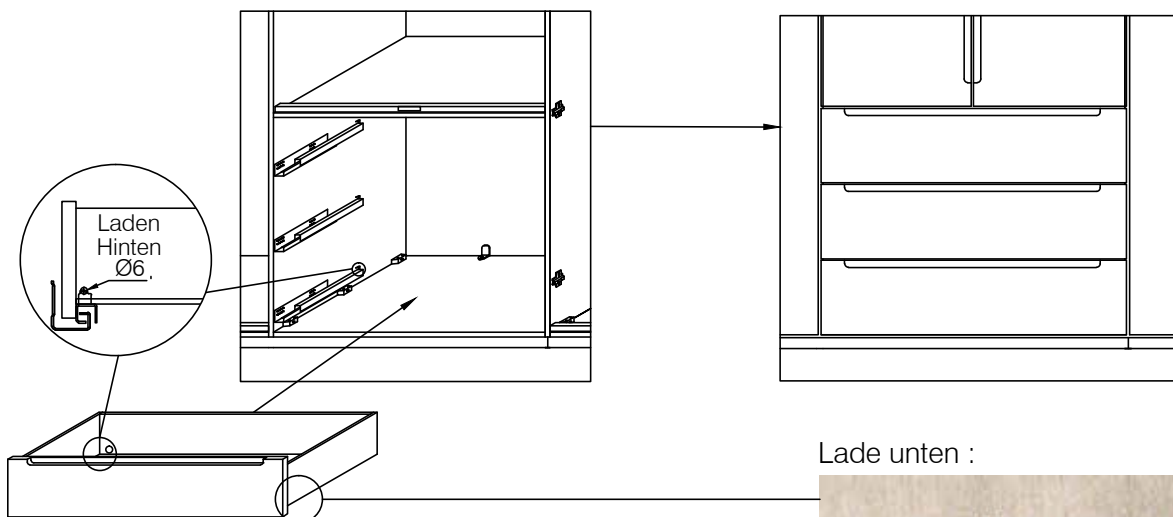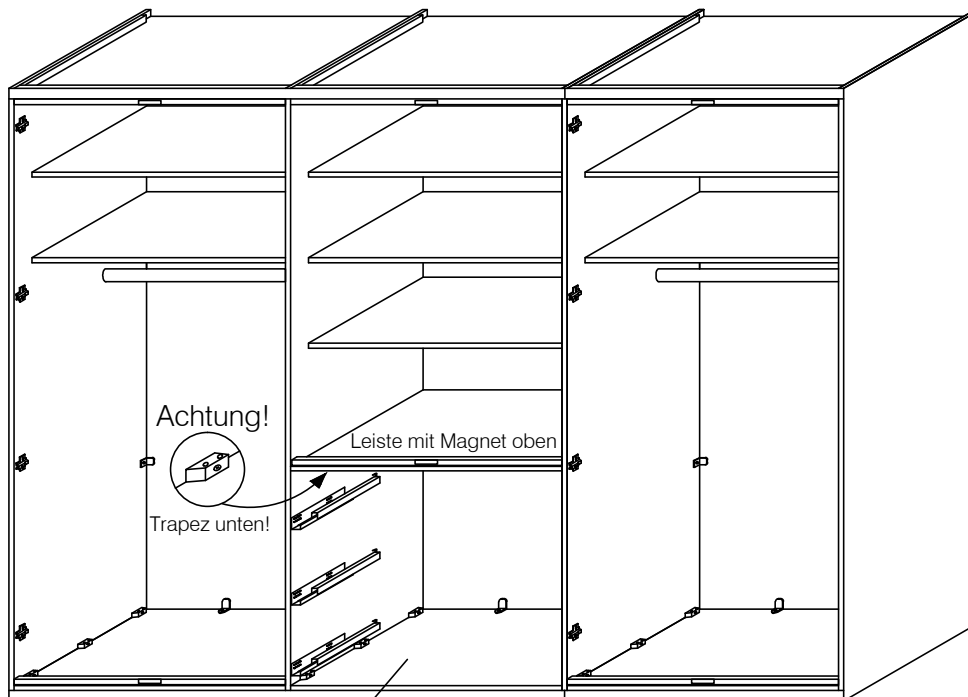

1. Schublade auf beide Auszüge setzen.
2. Nach hinten schieben, bis die Metallhaken in die Bohrungen an der Rückseite greifen.
3. Vorne nach unten drücken, bis sie einrastet.

Lade unten :

